

## UWAGA!

Nieprawidłowo przeprowadzona aktualizacja oprogramowania systemowego może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia. Jeśli nie czujesz się na siłach przeprowadzić ją samemu, może ona być wykonana przez serwis NavRoad (usługa odpłatna).

**Aktualizację należy wykonywać WYŁĄCZNIE, gdy urządzenie jest podłączone do ładowarki.**

**Proces aktualizacji wymazuje wszystkie dane zapisane w urządzeniu! Wykonaj kopię zapasową tych danych.**

**Zainstalowany program nawigacyjny może wymagać ponownej aktywacji, dlatego też przed aktualizacją sprawdź, czy posiadasz kody aktywacyjne do Twoich map.**

Należy użyć czystej karty SD (nie MMC), sformatowanej w systemie plików **FAT**, o pojemności nie większej niż **2 GB**.

1. Rozpakuj pobrany plik *NR430BT\_(111)108.zip* do głównego folderu karty pamięci. Powinny się tam pojawić pliki o nazwach *xip.bin* i *EBOOT.nb0* oraz folder o nazwie *NavRoad* z zawartością.
2. Wyłącz urządzenie.
3. Włóż przygotowaną kartę SD do urządzenia.
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zmniejszania głośności **(1)** na przednim panelu urządzenia.
5. Trzymając ww. przycisk, włącz urządzenie **(2)**.
6. Gdy pojawi się ekran startowy z niebieskim logo NavRoad, puść przycisk zmniejszania głośności i natychmiast naciśnij przycisk zwiększania głośności **(3)**.



7. Pojawi się ekran bootloadera.



8. Naciśnij przycisk zmniejszania głośności **(1)**. Widoczna na ekranie niebieska belka obniży się o jedną pozycję i wskaże *[SD] EBoot Download*.




9. Naciśnij przycisk **MODE** na przednim panelu urządzenia i zaczekaj aż ekran bootloadera pojawi się ponownie.

10. Naciśnij przycisk zwiększania głośności **(3)**. Widoczna na ekranie niebieska belka przesunie się o jedną pozycję wyżej i wskaże *[SD] OS Image Download*.



11. Naciśnij przycisk **MODE** na przednim panelu urządzenia.


12. Po zakończeniu procesu (trwa parę minut) powinieneś zobaczyć na ekranie menu serwisowe (**FACTORY MENU**).

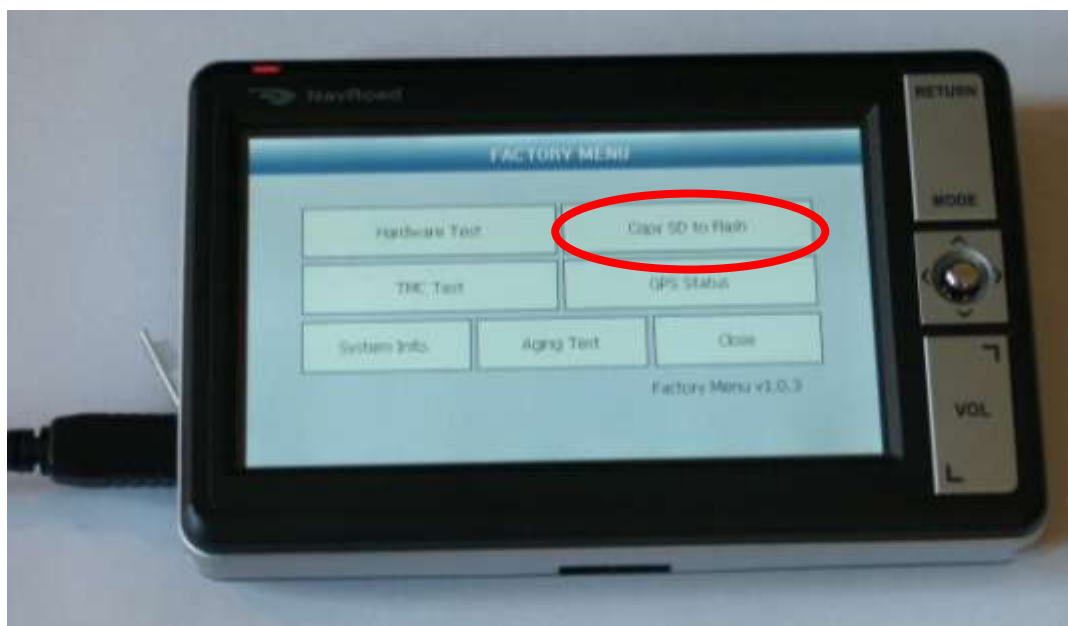

13. Naciśnij pole *Copy SD to Flash*.

**UWAGA!** Nie należy wybierać innych opcji, gdyż przerwie to proces aktualizacji.


14. Na pytanie o formatowanie pamięci (*Do you want to format flash disk?*) odpowiedz przyciskając Yes.

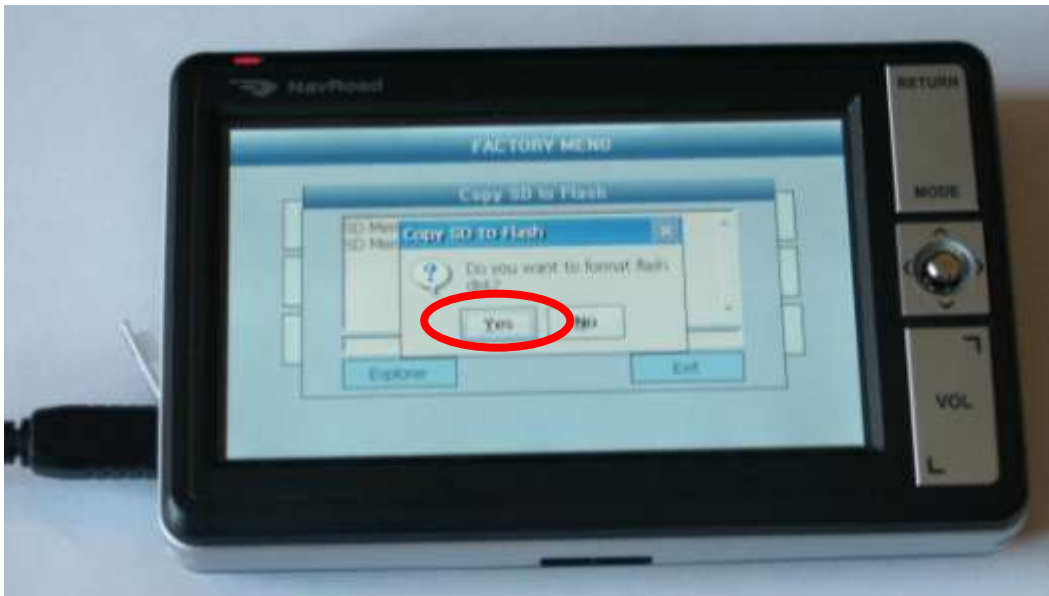

15. Pojawi się pasek postępu operacji.



16. Po zakończeniu procesu, zatwierdź pytanie o restart urządzenia przyciskiem **OK** na ekranie.

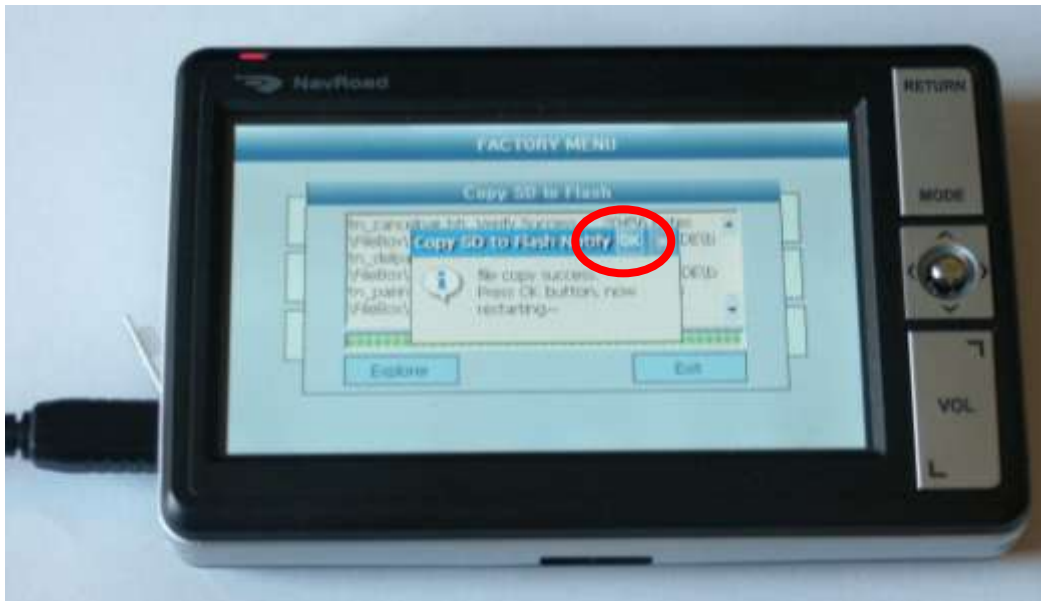

17. Po restarcie urządzenie jest gotowe do pracy, z tym że interfejs ustawiony jest na język angielski. W menu *Settings*, wybierz opcję *Language*, naciśnij strzałkę w dół i wybierz pozycję *Polski*, po czym naciśnij *OK*. Urządzenie zostanie zrestartowane.